

## CERAMIZATOR CB-A (DO AUTOMATYCZNYCH SKRZYNI BIEGÓW)

### OPIS DZIAŁANIA:

Ceramizator - wysokiej jakości preparat, przeznaczony do ochrony i rewitalizacji automatycznych skrzyni biegów. Innowacyjna formuła inteligentnych nano cząsteczek o wysokiej zdolności powierzchniowo czynnej wnika w strukturę metalu tworząc wytrzymałą stabilną powłokę ochronną (ceramiczno-metalową) o niskim współczynniku oporu i doskonałych właściwościach przewodności cieplnej. Pozwala to na znaczną redukcję tarcia oraz stałą ochronę podzespołów, praktycznie eliminując proces ich zużycia. Regularne stosowanie pozwala znacząco wydłużyć żywotność skrzyni biegów. Zapewnia ochronę na 100 000 KM. Polecany do wszystkich typów przekładni automatycznych włącznie z Tiptronic, Steptronic, CVT.

### KORZYŚCI:


- Ułatwia zmianę biegów i pracę synchronizatorów
- Wycisza i stabilizuje pracę mechanizmów przekładniowych
- Eliminuje wibracje i hałas
- Regeneruje i wydłuża żywotności skrzyni biegów, przekładni oraz tylnych mostów
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii
- Utwardza zewnętrzną powierzchnie elementów metalowych i spowalnia proces ich zużycia
- Tworzy trwałą ochronną warstwę o bardzo niskich współczynnikach tarcia i wysokiej odporności

### WAŻNE:

- 1) Aby uzyskać jak najlepszy efekt zastosowania należy postępować ściśle według zaleceń instrukcji.
- 2) Dawkę zastosowania Ceramizatora należy dobrać na podstawie tabeli „LICZBA DOZOWAŃ PREPARATU”
- 3) Niższa dawka preparatu niż przewidziana w tabeli może nie przynieść oczekiwanych rezultatów rewitalizacji.
- 4) Ceramizator jest przeznaczony do wszystkich typów olejów przekładniowych stosowanych w manualnych skrzyniach biegów.
- 5) Może być stosowany zarówno w nowych jak i w starszych pojazdach z przebiegiem powyżej 1000 km.
- 6) Użycie Ceramizatora nie powoduje utraty gwarancji producenta pojazdu.
- 7) Aby utrzymać automatyczną skrzynię biegów w dobrej kondycji pamiętaj aby stosować Ceramizator regularnie według zaleceń co 100 000 km.

### INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA:

- 1) Rozgrzej olej w skrzyni biegów do temperatury roboczej 80-90 %, aby to osiągnąć przejdź krótki odcinek 5 km.
- 2) Wyłącz silnik.
- 3) Dodaj odpowiednią ilość Ceramizatora aplikując go do wlewu oleju automatycznej skrzyni biegów.
- 4) Uruchom silnik.
- 5) Przejeźdź jednostajnie odcinek 25-50 km zmieniając w tym czasie kilkakrotnie zakres biegów od najniższego do najwyższego.
- 6) Po przejechaniu 25-50 km można rozpocząć normalną eksploatację pojazdu.
- 7) Pełny proces rewitalizacji i regeneracji mechanicznej nastąpi po przejechaniu 50 000 km.
- 8) Pamiętaj aby w tym czasie nie wymieniać oleju silnikowego.

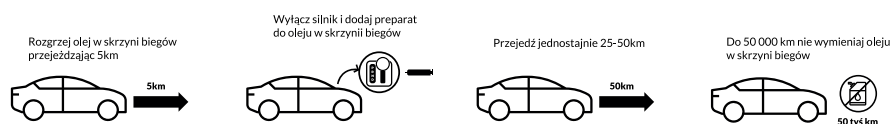

#### LICZBA DOZOWAŃ PREPARATU

Pojemność układu 4-8l	Pojemność układu 8-12l	Pojemność układu 12-15l
1 aplikator	2 aplikatory	3 aplikatory

Wymagana ilość dozowań zależna od ilości oleju mieszczącego się w układzie smarowania.  
Jedno opakowanie zawiera jeden aplikator.